



# Настройка ТСД Urovo

1) Зайдите в меню настроек и найдите там "Настройки сканера"

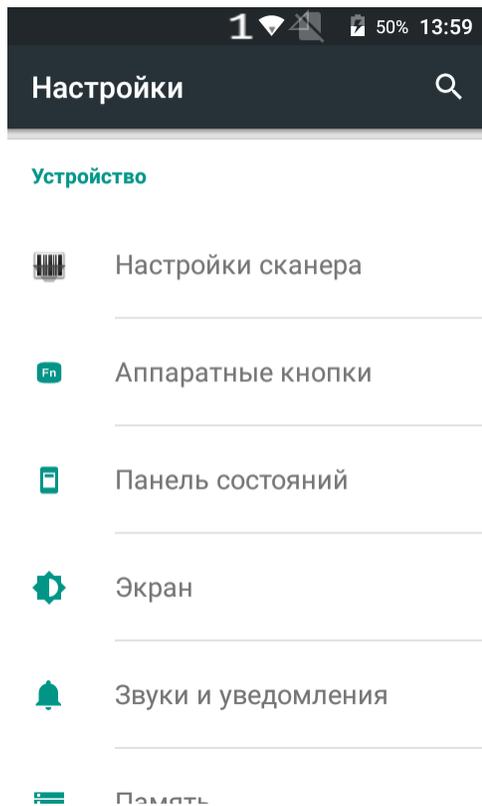

2) В настройках сканера найдите пункт "Сканирование в поле"

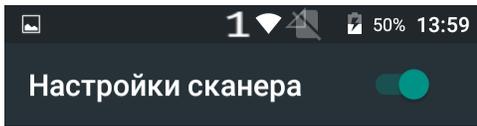

**Сканирование в поле**  
Сканирование в текущее активное поле ввода

### Эмуляция клавиатуры


Тип клавиатуры  
Аппаратная клавиатура

Звуки сканирования  
Обычный

**Вибрация**  
Вибрация, когда сканирование успешно

**Дополнительный перевод с..**  
Добавлять после каждого сканирования эмуляцию перевода строки

3) Включите этот пункт. Убедитесь, что в настройке "Тип клавиатуры" выбрано "Аппаратная клавиатура"

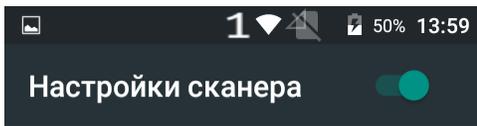

**Сканирование в поле**  
Сканирование в текущее активное поле ввода

### Эмуляция клавиатуры

Тип клавиатуры  
Аппаратная клавиатура

Звуки сканирования  
Обычный

**Вибрация**  
Вибрация, когда сканирование успешно

**Дополнительный перевод с..**  
Добавлять после каждого сканирования эмуляцию перевода строки

4) Теперь приложение DocsInBox должно корректно работать с вашим ТСД